JTC1026　ブレーキオイル入れ
取扱説明書

ご使用の前に

※　事故防止の為、必ずこの取扱説明書をよく読みご理解の上、正しく安全にお使い下さい。
※　本製品の目的以外の使用および改造は絶対にしないで下さい。
※　高温になる場所での保管は、ゴムの緩みや樹脂の変形の原因になりますので注意して下さい。
※　子供の手の届くところに置かないで下さい。
※　投げたり、落としたりしないで下さい。

各部名称

使用方法

1　新油タンクにブレーキフルードを入れて下さい。（図 1 参照）
2　開閉バルブが閉じている事を確認して下さい。（図 2 参照）
　※　開閉バルブが開いていると、ブレーキフルードがこぼれてしまうので注意して下さい。
3　ブレーキオイル入れをマスターシリンダーに固定して下さい。（図 3 参照）
　※　確実に固定されているか、又オイル漏れが無いか確認して下さい。
　※　オイル漏れがある時は、すぐに使用を中止して下さい。
4　開閉バルブを開いて下さい。（図 4 参照）

図 1

図 2

この向きがバルブが
閉じている状態です

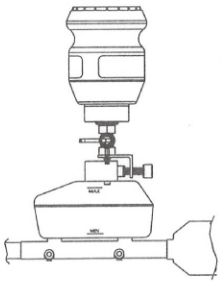
図 3

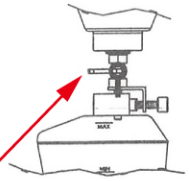
図 4

バルブを垂直にして
開けてください

⚠ 作業上の注意

※　エアー抜き作業、ブレーキフルード交換作業中は、マスターシリンダー内のブレーキフルードが空にならないように、常に注意して下さい。

輸入販売元
有限会社ラグナ
山口県周南市大字久米 3076-3
TEL　0834-36-1300
FAX　0834-36-0550